

# タイキンエアコン

极 ĦΖ 訊 跀

### **こんな語**意があります。

定期的に風向を窓側に向けて、窓から冷気や熱気が 伝わるのを抑えます

技 服 基 朊

室内温度をコントロールして快い眠りと さわやかな目覚めをサポートします

プラン 運動

冬の寒さの厳しい日や夏のお風呂上がりなど能力を パワーアップしすばやく快適な室内温度にします

いつもダイキン「人」と「空気」の間に



#### 上手に使って上手に節電

- ●このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。
- この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。 正しくお使いいただくために、ご使用節に必ずお読みください。 お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。 ・保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめてから
- お受取りのうえ、大切に保管してください。

こ愛用者アンケートにぜひご協力ください。 対象のよりより制品開発のためWEB 上でタックートを実施しています。

グイキンコアセンホームバージ

https://www.cs.daikinaircon.com/

## 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ

#### 機種名(総称名)

S28JCV

S36JCV S50JCV

S40JCV S56JCV

#### ご使用の前に

	■安全上のご	()十二				n
						V
I	■各部のなま	えと働	き…	 		4
	■運転前の準	備 …		 	11	n

#### 運転のしかた

■運転のしかた・・・	 	···12
■風向調節	 	14
■ワイド気流・・・・・・	 	···15
■タイマー運転		
<ul><li>切タイマー運転・</li></ul>	 	16
<ul><li>● 入タイマー運転・</li></ul>	 	···17
■パワフル運転・・・・	 	···18
■快眠運転 · · · · · ·	 	19
■内部クリーン運転		
■白動内部クリーン	 	91

#### 快適に使い続けるために

■お手	入れ早!	見表 …		 22
■お手	入れの	しかた		
• 7	ィルター	一部の取り	外し	 24

● フィルター部の取付け・ 光触媒空清フィルターの交換……25

● 吸込グリルの取外し・取付け・・・・26 点検、長期間使わないとき・・・・・27

#### こんなときは

#### ■故障かな?

•	故障	ではま	5りま	きせん	υ …			28	3
•	もう	一度ま	う調ぐ	くだ	<u>"</u> ★(	, ۱	 	3(	1
		1-85							

													ı
		000000				 	0,000	1000000	3000	2000		 	

■保証とアフ	ターサービ	'ス3	2
■お客様ご相	談窓口	3	3

長期	使	刊製	品3	全全	表	示律	训度	: :		
基づ	( )	本体	表表	示に	: >	しりて	<b>C</b> :		 .3	4
什样	<b>.</b>								 . ২	5

■じょう	ずな使い	かた‥	 <b>裏表紙</b>

# 必ずお守り 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそ れがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。




火火や咸雷。 プラバス/5く*行の*[ お守りくださり。



#### 雷源は

●ぬれた手で電源の「入」「切」や操作はしない。 (感電の原因)



- ●途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ●破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)




#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常・故障例

- ・電源コードが異常に熱い。
- ・こげ臭いニオイがする。
- ・ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ・室内ユニットから水がもれる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切って お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご相談ください。 ▶33ペーシ

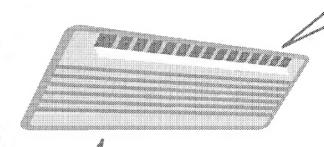




#### 室内ユニットは


- ●動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)
- ●精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や栽培などに 使わない。

(品質低下などの原因)





▶燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。 (酸素不足による頭痛など の原因)



- ●燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。 (不完全燃焼の原因)
- ●乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

## ⚠ 警告



#### ご使用時は

- ●吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (けがの原因)
- ●長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あ てたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- ●可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など) は本体の近くで使用しない。

(感電や引火の原因)



#### 据付け・移設・修理時は

●必ずエアコン専用のブレーカーを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

●エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、 自分でしない。

(感電や火災などの原因)

必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼 してください。

●据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。 冷えない、暖まらない場合は、冷媒もれが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒もれがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常はもれませんが、万一室 内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気 に触れると、有害な生成物発生の原因)

- ●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。 (感電の原因)
- ●可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。(万一ガスがもれると、発火の原因)
- ●ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。 (不確実な場合、家財などをぬらす原因)

吸込口 (アルミ部分) ドレン ホース 漏電やけがを防ぎ、 家財などを守るために お守りください。



## 注意



#### お手入れ時は

- ●不安定な台に乗らない。(転倒など、けがの原因)
- ●ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。 (水もれや破損、故障、発煙、発火の原因)



●必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)



### 室外ユニットは

●ユニットの アルミ部分に触らない。 (手を切る原因)



- ●ユニットの近くに、 他の電気製品や家財などを置かない。 (暖房時はドレンホースから結露水が出て、 汚損や故障の原因)
- ●ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。 (ベランダなどの高い場所に 設置の場合、転落の原因)




●据付台が破損したまま、放置しない。 (落下につながり、けがなどの原因)




●ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

# 各部のなまえと働き


### 標準パネル

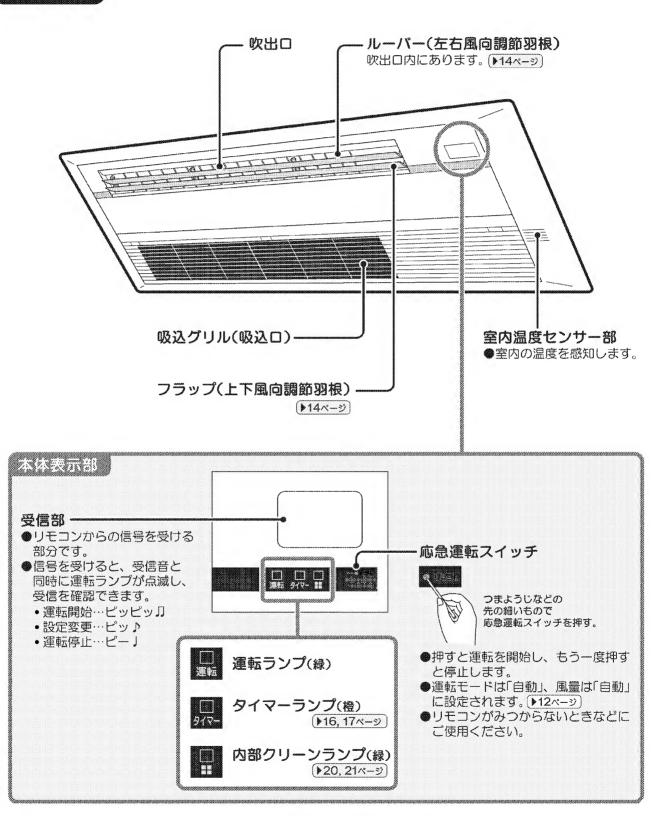

#### 吸込グリルをあけたとき

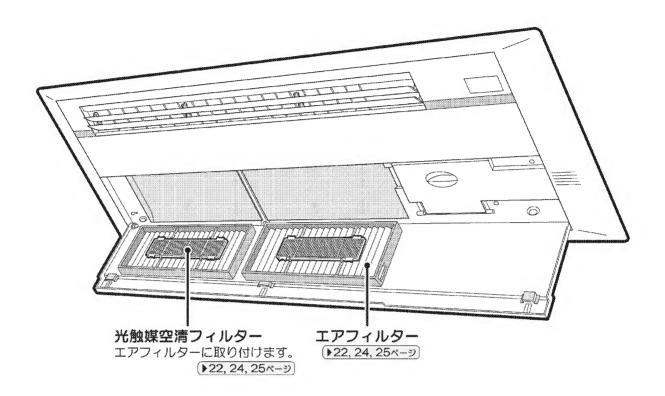


## 室外ユニット

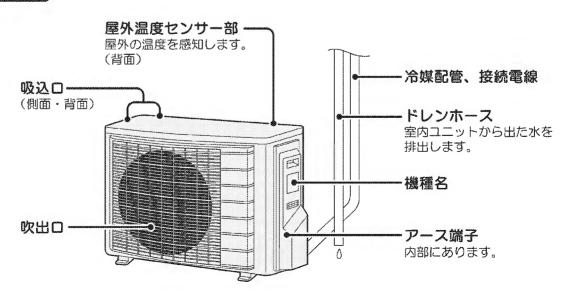

# 各部のなまえと働き


### フラットパネル

詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧ください。

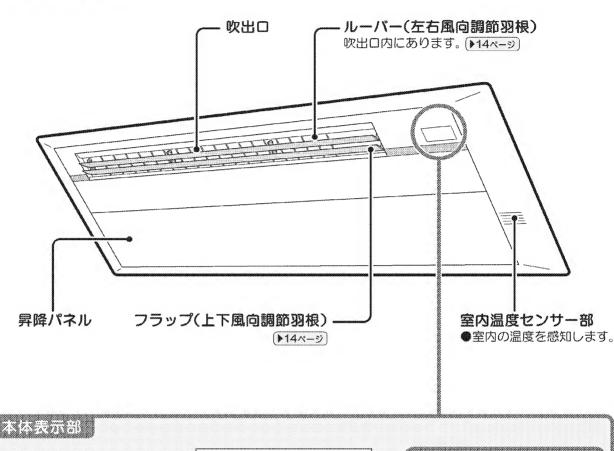

#### 受信部一

- ●リモコンからの信号を受ける 部分です。
- ●信号を受けると、受信音と 同時に運転ランプが点滅し、 受信を確認できます。
  - 運転開始…ピッピッ♪
  - ・設定変更…ピッ♪
  - 運転停止…ピー」

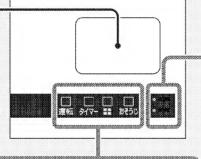

#### 運転ランプ(緑)



タイマーランプ(橙)

▶16, 17ページ



内部クリーンランプ(緑) ▶20, 21ページ

点滅している場合は、 フラットパネルに付属 の取扱説明書をご覧く

ださい。



おそうじランプ

フラットパネルに付属の 取扱説明書をご覧ください。



#### 応急運転スイッチ



つまようじなどの 先の細いもので 応急運転スイッチを押す。

- ●押すと運転を開始し、もうー 度押すと停止します。
- ●運転モードは「自動」、風量は 「自動」に設定されます。

▶12ページ

リモコンがみつからないとき などにご使用ください。

#### ○ 応急昇降スイッチ

フラットパネルに付属の 取扱説明書をご覧ください。